

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

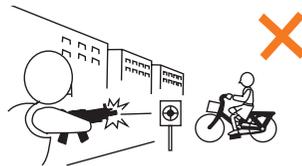

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



# P320 XCARRY

# SIGSAUER®



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

# ANLEITUNG



<b>System</b>	CO <sub>2</sub> BlowBack
<b>Kaliber</b>	4,5 mm
<b>Munitionstyp</b>	BBs
<b>Magazinkapazität</b>	21 Schuss
<b>Abzug</b>	Single-Action
<b>Gewicht</b>	660 g
<b>Länge</b>	185 mm
<b>Energie</b>	< 2,0 Joule
<b>Artikelnummer</b>	AIR-P320XCA-BB

\*SIG AIR Reflex Sight optional erhältlich

## SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich beidseitig oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung in der oberen Position befindet. Die Waffe ist schussbereit, wenn sich die Sicherung in der unteren Position befindet und der rote Punkt sichtbar ist.

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**



**GESICHERT**



**SCHUSSBEREIT**

## CO<sub>2</sub> KAPSEL EINSETZEN

1. Drücken Sie den Magazinriegelungsknopf und entnehmen Sie das Magazin.
2. Schrauben Sie die CO<sub>2</sub>-Fach Abdeckung im Uhrzeigersinn mit einem Innensechskantschlüssel ab.
3. Setzen Sie eine 12g CO<sub>2</sub>-Kapsel mit dem Kopf voran ein.
4. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf, bis sie ein Zischen hören können.

**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN**



## MAGAZIN LADEN

1. Ziehen Sie den BB-Halter nach unten (A) und drücken Sie ihn dann seitlich ein (B), bis er einrastet.
2. Befüllen Sie das Magazin mit BBs, wir empfehlen dazu die Nutzung eines Speedloaders. Drücken Sie den BB-Halter anschließend wieder seitlich aus der Einrastung.

**ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT**





# ANLEITUNG

## REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.



**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**

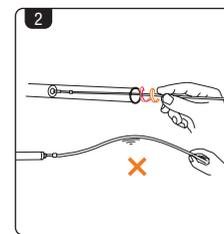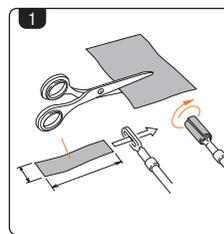

## OPTIK MONTIEREN

1. Entfernen Sie zunächst den Schlitten. Dazu entnehmen Sie zunächst das Magazin. Ziehen Sie nun den Schlitten nach hinten bis er im Schlittenfang bleibt und drehen Sie anschließend den Zerlegehebel (A) im Uhrzeigersinn, bis er sich nicht weiter dreht.
3. Ziehen Sie nun den Schlitten nach hinten und gleichzeitig nach oben zurück.
4. Anschließend ziehen Sie den Schlitten vollständig nach vorne über den Lauf, um ihn abzunehmen.
5. Entfernen Sie nun die beiden Schrauben (A) unterhalb der Visierplatte.
6. Sie können die Platte nun entfernen, um eine Optik\* zu montieren.

\*SIG AIR Reflex Sight optional erhältlich

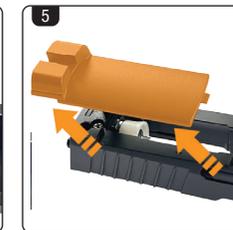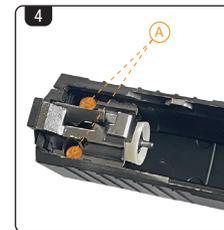

## SCHIESSEN UND ZIELEN

1. Ziehen Sie den Schlitten ganz nach hinten und lassen Sie ihn los. Der Schlitten wird von allein nach vorne zurück schnallen. Dadurch wird der interne Hammer gespannt und die Waffe ist nun schussbereit.
2. Zielen Sie nun auf Ihr Ziel und betätigen Sie den Abzug zum Schießen.

