

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

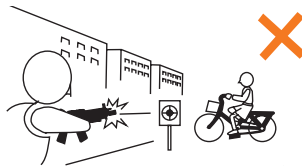

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

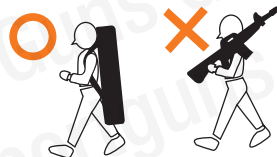

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



CZ 75



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung in der oberen Position befindet. Die Waffe ist entsichert, wenn sich die Sicherung in der unteren Position befindet und der rote Punkt (FIRE) zu sehen ist.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



MAGAZIN MIT GAS BEFÜLLEN UND NACHLADEN

1. Die Gas-Öffnung befindet sich am Boden des Magazins. Setzen Sie die Nase der Gasflasche an das Loch und befüllen Sie das Magazin bis Sie ein leises Zischen vernehmen.
2. Ziehen Sie nun Magazinhalter nach unten und halten Sie ihn dort fest.
3. Befüllen Sie nun das Magazin mit BBs.
4. Füllen Sie vor dem Wiedereinsetzen des Magazins noch ein paar Tropfen Silikonöl in die Öffnung des Magazins.



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	17397
System	Gas BlowBack
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB
Magazinkapazität	24 Schuss
Länge	210 mm
Gewicht	950 g
Energie	< 1,0 Joule

ANLEITUNG

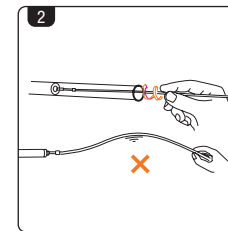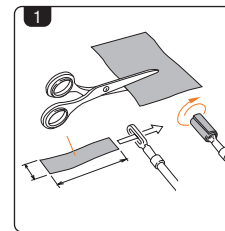

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



HOP-UP EINSTELLEN

1. Um das Hop-Up einstellen zu können, müssen Sie zunächst den Schlitten entfernen. Entfernen Sie zu erst das Magazin und ziehen Sie nun den Schlitten nach hinten bis sich die beiden Markierungen überlappen und halten ihn dort fest.
2. Drücken Sie nun von der rechten Seite der Waffe den Pin ein und nehmen dann auf der linken Seite den Zerlegehebel ab.
3. Ziehen Sie nun den Schlitten nach vorne während Sie den Abzug gedrückt halten.
4. Sie können das Hop-Up nun über die Stellschraube im Schlitten einstellen.
5. Setzen Sie nun den Schlitten wieder auf, ziehen ihn nach hinten bis die Markierungen sich überlappen und setzen den Pin sowie den Zerlegehebel wieder ein.



Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

