

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

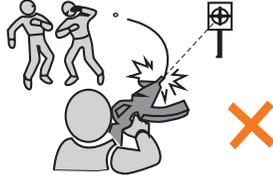

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

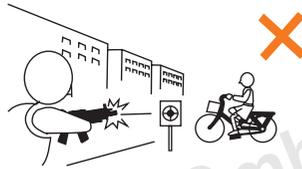

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

## DUTY ONE



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

# ANLEITUNG



Art.Nr.: 203290 Non Blow Back  
Art.Nr.: 203291 Blow Back



## SICHERUNG



Die Sicherung befindet sich auf der rechten Seite über dem Abzug. Entsichern Sie die Waffe erst kurz vor der Schussabgabe. Drücken Sie den Sicherungshebel nach oben, um die Waffe zu sichern (kein roter Punkt sichtbar = gesichert).

Drücken Sie den Sicherungshebel nach unten, um die Waffe zu entsichern (roter Punkt sichtbar = feuerbereit).

## MAGAZIN LADEN UND BEFÜLLEN



Drücken Sie den Magazin-Entriegelungsknopf und ziehen Sie das Magazin heraus.

Um eine CO<sub>2</sub>-Kapsel einzusetzen, entfernen Sie die Abdeckung des CO<sub>2</sub>-Fachs, indem Sie die CO<sub>2</sub>-Cover-Entriegelung drücken.



Lösen Sie die Feststellschraube und platzieren Sie eine 12g CO<sub>2</sub>-Kapsel im Griffstück. Drehen Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn fest, um die CO<sub>2</sub>-Kartusche anzustechen. Vergewissern Sie sich, dass die Kartusche durchstoßen wurde aber überdrehen Sie die Schraube nicht!



Ziehen Sie die Magazin-Feder herunter und arretieren Sie sie an unterster Position. Befüllen Sie nun das Magazin mit 4,5 mm Stahl-BBs.

Überprüfen Sie, ob die Waffe gesichert ist und führen Sie das geladene Magazin in die Waffe ein, bis Sie ein 'Klicken' hören, das anzeigt, dass das Magazin eingerastet ist.

## SCHIESSEN



Zielen Sie auf ein sicheres Ziel, entsichern Sie die Waffe und betätigen Sie dann den Abzug.

**ACHTUNG!** Ziehen Sie den Abzug immer in einem Zug ganz durch, um die Waffe abzufeuern. Wird der Abzug nur halb gezogen, ein BB in die Kammer geladen, aber nicht abgefeuert, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

## REINIGUNG DER WAFFE

Halten Sie den Reinigungsstab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein.



Drehen Sie den Stoffstreifen um den Reinigungsstab.

Es ist schwierig den Stab einzuführen, wenn Sie ihn am Ende halten.

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.