

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

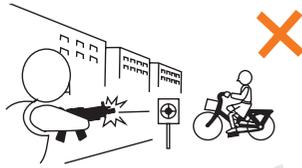

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage [www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de).

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

[info@germansportguns.de](mailto:info@germansportguns.de)  
[www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de)  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

## FABARM STF12



STF12 Short Black Art.Nr.: LG3060  
STF12 Short TAN Art.Nr.: LG3061  
STF12 Short OD Green Art.Nr.: LG3062



STF12 Initial Short Black Art.Nr.: LG3055  
STF12 Initial Short TAN Art.Nr.: LG3056  
STF12 Initial Short OD Green Art.Nr.: LG3057



STF12 Initial Black Art.Nr.: LG3063  
STF12 Initial TAN Art.Nr.: LG3064  
STF12 Initial OD Green Art.Nr.: LG3065



STF12 Compact Black Art.Nr.: LG3050  
STF12 Compact TAN Art.Nr.: LG3051  
STF12 Compact OD Green Art.Nr.: LG3052

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



**GESICHERT**




**SCHUSSBEREIT**

## SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs auf der rechten Seite der Waffe. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe. Die Waffe ist gesichert, wenn die Sicherung eingedrückt ist. Die Waffe ist schussbereit, wenn die Sicherung rausgedrückt und die rote Umrandung sichtbar ist.

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**

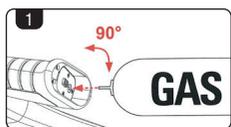

## GAS AUFFÜLLEN

1. Setzen Sie eine Gasflasche an das Ventil an der Unterseite des Griffstücks an und befüllen Sie dieses für 5-8 Sekunden.

**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN**



## LADEN DER WAFFE

1. Ziehen Sie den Arretierungshebel zurück, um das Kartuschenfach zu öffnen.  
2. Sie können das Kartuschenmagazin nun entnehmen.  
3. Befüllen Sie das Kartuschenmagazin mit 6mm BBs. Wir empfehlen dazu die Nutzung eines Speedloaders. Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie 30 BBs in die Kartusche geladen haben.  
4. Legen Sie die geladene Kartusche mit dem Metallteil nach unten in den Deckel des Magazin-fachs. Schließen Sie den Deckel um die Kartusche in das Gewehr zu drücken.

**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN  
ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT!**




## MUNITIONSFACH

1. Um das Munitionsfach zur Aufbewahrung von Ersatzhülsen zu nutzen, schrauben Sie die Abdeckung ab.  
2. Stecken Sie nun zwei Hülsen in das Fach und schrauben Sie die Abdeckung wieder auf.



## SCHAFT EINKLAPPEN

1. Drücken Sie die Schaftentriegelung auf der linken Seite des Gewehrs, um den Schaft einzuklappen.  
2. Schwenken Sie den Schaft nach rechts an den Receiver, bis der Schaft in der Endposition einrastet.

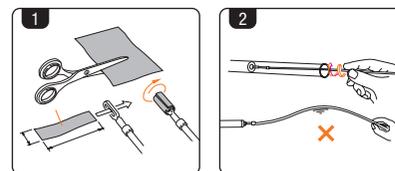



## REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.  
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**





## TECHNISCHE DATEN

System	Gas Non Blow Back	<b>Gewicht und Länge: LG3050/51/52</b>	3.800 g   830 mm
Kaliber	6mm	<b>Gewicht und Länge: LG3055/56/57</b>	3.000 g   540 mm
Munitionstyp	0,20 - 0,25 g	<b>Gewicht und Länge: LG3060/61/62</b>	3.160 g   640 mm
Magazinkapazität	30 Schuss	<b>Gewicht und Länge: LG3063/64/65</b>	2.920 g   530 - 745 mm
Abzug	Single-Action	<b>Energie</b>	< 1,0 Joule

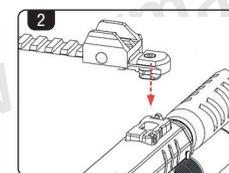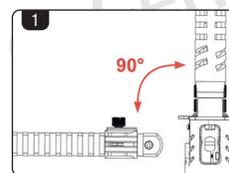



## PICATINNY-SCHIENE AUFSETZEN

1. Bringen Sie die obere Schwenkschiene auf der linken Seite der Waffe in einem Winkel von 90° zum Empfänger an.  
2. Setzen Sie diese in die Halterung ein und ziehen das Rädchen am Hebel fest.  
3. Schwenken Sie die Schiene nun von links nach rechts, um sie in die Halterung einzusetzen.  
4. Ziehen Sie das Rädchen am Hebel fest an.  
5. Stellen Sie die Kimme mit den seitlichen Rädchen ein.

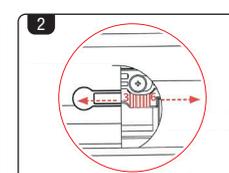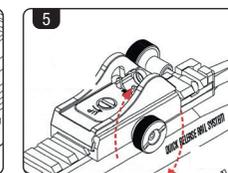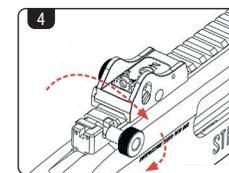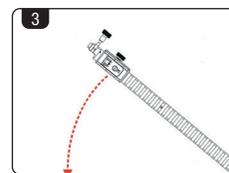

## SCHUSSMODUS EINSTELLEN

1. Ziehen Sie den Vorderhand Pumpgriff nach hinten, um die Seitenabdeckung zu öffnen. Halten Sie ihn in dieser Position.  
2. Ziehen Sie den Hebel unter der Seitenabdeckung und wählen Sie den gewünschten Modus: 3 oder 6 Schuss. Schieben Sie den Vorderhand Pumpgriff anschließend wieder nach vorne.

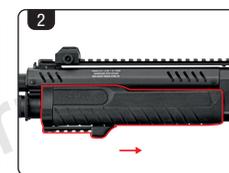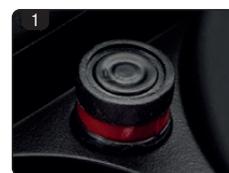

## SCHIESSEN UND ZIELEN

1. Entsichern Sie die Waffe.  
2. Ziehen Sie den Vorderhand Pumpgriff nach hinten und drücken Sie ihn dann wieder nach vorne, um die BBs in den Lauf zu laden. Zielen Sie in eine sichere Richtung und betätigen Sie anschließend den Abzug. Mit jeder Betätigung feuert das Gewehr 3 / 6 BBs gleichzeitig ab.

