SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.



German Sport Guns GmbH Auf den Geeren 23

info@germansportguns.de www.germansportguns.de Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0







M4-A1 / M4-RSI







BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG ANLEITUNG







SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Feuerwahlhebel in der linken Position auf "SAFE" befindet. Die Waffe ist schussbereit, wenn sich der Feuerwahlhebel in der oberen Position auf "SEMI" befindet.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT. WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.


GESICHERT





MAGAZIN LADEN

- 1. Stecken Sie das Zufuhrröhrchen in die BB-Einfüllöffnung des Magazins. 2. Halten Sie das Zuguhrröhrchen fest und füllen Sie die BBs ein, bis das
- 3. Schieben Sie das Ladestäbchen in das Röhrchen, um die BBs in das Magazin zu schieben.


ACHTEN SIE DARAUE DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

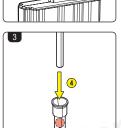










AKKU EINSETZEN

- 1. Ziehen Sie den Schafthebel nach unten und dann den Schaft nach hinten ab
- 2. Verbinden Sie den Akku mit dem Anschluss und verstauen ihn im Schaft.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT



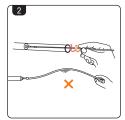


REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum. 2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.







HOP-UP EINSTELLEN

1. Ziehen Sie den Ladehebel zurück um die Abdeckkappe zu öffnen. 2. Drehen Sie das Einstellrad, bis Sie die richtige Einstellung für sich gefunden haben.

ACHTEN SIE DARAUF. DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

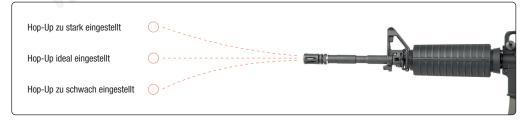





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	AR-079E	AR-080E
System	S-AEG	S-AEG
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB	6 mm BB
Magazinkapazität	150/300 Schuss	150/300 Schuss
Länge	780 - 865 mm	780 - 865 mm
Gewinde	14 mm CW	14 mm CW
Gewicht	2.700 g	2.850 g
Energie	< 1,6 Joule	< 1,6 Joule