

GEO RD ONE



www.germansportguns.de

● GEO RD ONE ROTPUNKTVISIER



Bevor Sie Ihr Rotpunktvisier montieren:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Waffe nicht geladen ist bevor Sie das Rotpunktvisier auf die Waffe montieren.



MONTAGE



WARNUNG! Versuchen Sie niemals, das Visier auf einer geladenen Schusswaffe zu montieren. Überprüfen Sie immer, dass die Schusswaffe entladen und frei von Munition ist.

Lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem mitgelieferten Innen-Sechskantschlüssel und ziehen Sie diese heraus.


Entnehmen Sie auch das Arretierungsstück.

Setzen Sie das Rotpunktvisier auf die Picatinny-Schiene Ihrer Waffe und schieben Sie es an die gewünschte Position. Die Montage muss formschlüssig auf Ihrer Schiene aufliegen.

Sobald diese fest aufsitzt, stecken Sie die Schraube wieder in Position und setzen das Arretierungsstück auf der Gegenseite ein.

Drehen Sie nun die Inbus-Schraube mit dem Inbusschlüssel fest, um die Montage auf der Schiene zu arretieren.

Aufgrund des unbegrenzten Augenabstands des Visiers sollten Sie beim Schießen einen Abstand von mindestens 7,5 cm zwischen dem Red Dot und Ihrem Auge einhalten.

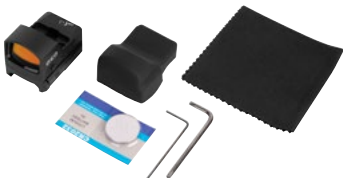

● EINSETZEN DER BATTERIE

Die Batterie kann gewechselt werden, ohne das Rotpunktvisier von der Montageschiene zu lösen.

Das Visier wird von einer 3V-Lithium-Knopfzelle, Typ 2032, betrieben (im Lieferumfang enthalten). Sollte das Absehen schwächer werden oder nicht mehr leuchten, muss die Batterie ausgetauscht werden.

Zum Einsetzen der Batterie lösen Sie die beiden Batteriefachschrauben auf der Oberseite des Visiers mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel.

Nehmen Sie den oberen Teil des Visiers ab und legen Sie eine passende Batterie mit der positiven Seite nach unten ein. Setzen Sie nun das Visier wieder zusammen und fixieren Sie es mit den beiden Schrauben.



● **EIN- UND AUSSCHALTEN**

Zum Ein- und Ausschalten halten Sie die beiden Knöpfe für die Leuchstärke ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

● **PFLEGE DES RED DOTS**

Wenn das Rotpunktvisier nicht in Gebrauch ist, sollte es an einem sauberen, trockenen und belüfteten Ort, fern von korrosivem Material aufbewahrt werden. Die Linsenoberfläche kann mit einem Linsentuch gereinigt werden. Versuchen Sie niemals, das Rotpunktvisier auseinander zu nehmen oder das Innere des Rotpunktvisiers zu reinigen. Hierdurch erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Schicken Sie Ihr Rotpunktvisier an einen qualifizierten Servicehändler, falls es jemals repariert werden muss.

● EINSTELLEN DES RED DOTS



VORSICHT! Da bei der Einstellung des Rotpunktvisiers mit scharfer Munition geschossen wird, sollte dies auf einem genehmigten Schießstand oder in einem ebenso sicheren Bereich erfolgen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen Augen- und Gehörschutz tragen.

Aktivieren Sie das Rotpunktvisier und stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein. Mit dem linken Knopf erhöhen Sie die Helligkeit des Rotpunktes, mit dem rechten Knopf vermindern Sie diese.

Sie haben 10 Helligkeitsstufen zur Auswahl (8 Tag / 2 Nacht).



Das Rotpunktvisier muss auf Ihrer Waffe eingeschossen werden. Die Mechanik zur Höheneinstellung der Visierung befindet sich oben auf dem Rotpunktvisier. Die Mechanik zur Seiteneinstellung der Visierung befindet sich an der rechten Seite. Nutzen Sie den mitgelieferten Innen-Sechskantschlüssel und drehen Sie die Einstellschraube nach links oder rechts, je nach gewünschter Veränderung der Trefferlage.

● EINSTELLEN DES RED DOTS

Drehen Sie den Höheneinstellungsknopf im Uhrzeigersinn, wird die Treffpunktlage nach oben verschoben, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, wird der Rotpunkt nach unten verschoben. Ähnlich ist es bei der Seitenverstellbarkeit: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, wird der Rotpunkt nach rechts verschoben, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, wird dieser nach links verschoben.

HINWEIS: Falls Sie das Gefühl haben, die Einstellschraube kann nicht weiter gedreht werden, ist dies ein Hinweis, dass Sie das Einstellungs-limit erreicht haben. Das Visier könnte durch Überdrehung beschädigt werden.

Sehen Sie entlang des Laufs und zielen Sie auf ein Ziel. Visieren Sie durch Ihr Rotpunktvisier und verwenden Sie die Höhen- und Seitenverstellung, um den leuchtenden roten Punkt auf das Ziel auszurichten. Machen Sie einige Probeschüsse. Im Anschluss stellen Sie die Höhen- und Seitenverstellung entsprechend ein, um den Treffpunkt in die Mitte des Ziels zu verlagern. Es wird notwendig sein, diesen Vorgang zu wiederholen.

VORSICHT: Direkte Sonneneinstrahlung kann zu dauerhaften Augenschäden führen. Sehen Sie mit diesem Produkt nicht in die Sonne!

HINWEIS: Denken Sie immer daran das Rotpunktvisier auszuschalten wenn Sie die Verwendung beenden. Tragen Sie immer eine Ersatzbatterie bei sich.



Hinweise zur Entsorgung von Zieleinrichtungen mit Elektronikanteil

Zieleinrichtungen die über ein beleuchtetes Absehen verfügen und somit einen konstruktionsbedingten Elektronikanteil aufweisen, dürfen, wenn sie verbraucht sind, nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermisch werden. Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes bei den entsprechenden Sammelstellen dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können.



Hinweise zur Entsorgung von Batterien in Zieleinrichtungen

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien über das dafür vorgesehene Rücknahme- und Recyclingsystem. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet entladene und nicht mehr verwendungsfähige Batterien abzugeben. Die Rücknahme erfolgt an ausgewiesenen Sammelstellen.

G.S.G

PREMIUM BRANDS

German Sport Guns GmbH

Auf den Geeren 23
59469 Ense-Höingen

Mail: info@germansportguns.de

Tel.: 02938 978 39-0

Web: www.germansportguns.de

206014_26KW28_LB

www.germansportguns.de