

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

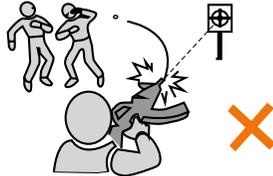

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

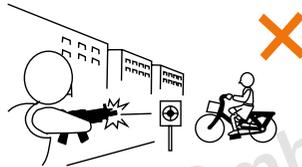

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

## STI COMBAT MASTER



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

# ANLEITUNG



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

## SICHERUNG



Die Sicherung kann nur betätigt werden, wenn der Hammer gespannt ist. Drücken Sie den Sicherungshebel nach oben, um die Waffe zu sichern. Drücken Sie den Sicherungshebel nach unten, um die Waffe zu entsichern.

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**



## MAGAZIN ENTFERNEN, LADEN UND CO<sub>2</sub>-KAPSEL EINSETZEN

1. Drücken Sie den Magazin-Entriegelungsknopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Drücken Sie den Knopf der CO<sub>2</sub>-Cover-Entriegelung nach unten, um die Abdeckung wie abgebildet zu öffnen.
3. Lösen Sie die Schraube entgegen des Uhrzeigersinns.
4. Legen Sie eine neue 12g CO<sub>2</sub>-Kapsel wie abgebildet in das CO<sub>2</sub>-Fach.
5. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen diese im Uhrzeigersinn an, um die CO<sub>2</sub>-Kapsel anzustechen. Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt. Schließen Sie anschließend die CO<sub>2</sub>-Abdeckung wieder.
6. Ziehen Sie die Magazin-Feder herunter und arretieren Sie sie an unterer Position. Befüllen Sie nun das Magazin mit 6 mm BBs (zum Beispiel mit einem Speedloader). Lösen Sie anschließend die Feder wieder. Legen Sie anschließend das Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches „Klicken“ zu hören.

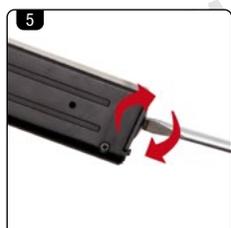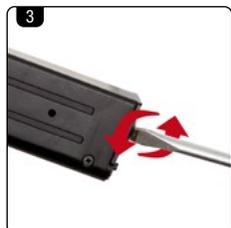

## ACHTUNG

- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH 12g CO<sub>2</sub>-KAPSELN.
- BEIM ENTFERNEN DER LEEREN CO<sub>2</sub>-KAPSEL KANN ETWAS GAS ENTWEICHEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS CO<sub>2</sub>-GAS NICHT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG KOMMT, DAS KÖNNTE SCHWERE ERFRIERUNGEN VERURSACHEN.






## ACHTUNG

- SETZEN SIE DIE CO<sub>2</sub>-KAPSEL NIEMALS EXTREMER HITZE AUS UND LAGERN SIE SIE NICHT BEI TEMPERATUREN, DIE 54°C ÜBERSTEIGEN.
- BEFOLGEN SIE DIE WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE DES HERSTELLERS BEZÜGLICH HANDHABUNG UND LAGERUNG DER CO<sub>2</sub>-KAPSELN.



## HOP-UP EINSTELLEN


1. Entfernen Sie das Magazin. Ziehen Sie den Schlitten zurück bis die kleine Rille auf der linken Seite der Pistole wie abgebildet über dem Zerlegehebel steht. Halten Sie den Schlitten an der Position.
2. Drücken Sie nun den Stift an der rechten Seite der Pistole ein und entnehmen diesen.
3. Entfernen Sie den Schlitten komplett vom Griffstück, indem Sie diesen nach vorne ziehen.
4. Drehen Sie die Hop-Up-Einstellschraube nach und nach und feuern Sie ein oder zwei Schüsse ab, um den Effekt zu sehen. Passen Sie die Einstellung weiter an, bis die BBs gerade/horizontal fliegen.
5. Um die Pistole wieder zusammenzubauen, schieben Sie den Schlitten wieder auf das Griffstück und wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

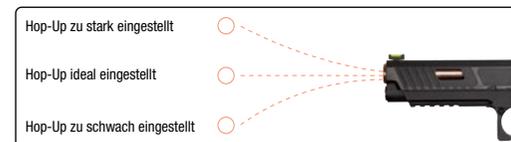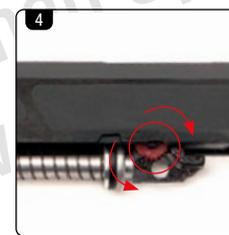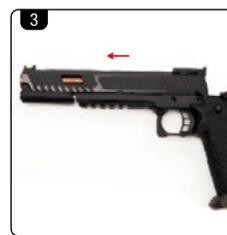

## SCHIESSEN & ZIELEN

1. Entsichern Sie die Waffe wie im Schritt „Sicherung“ beschrieben wurde.
2. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten.
3. Zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen den Abzug.

**ACHTEN SIE IMMER AUF EIN FREIES UND SICHERES SCHUSSFELD!**

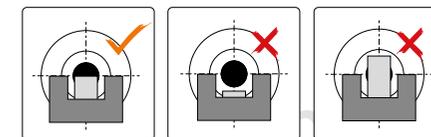

## REINIGUNG & AUFBEWAHRUNG

Entladen Sie die Waffe bevor Sie die Waffe reinigen. Reinigen Sie gelegentlich die äußeren Metallteile. Benutzen Sie dazu ein Tuch, auf das Sie ein wenig Waffenöl aufgetragen haben. Geben Sie niemals das Waffenöl direkt in den Lauf! **Benutzen Sie zur Reinigung keine Öle, die über die Gebrauchsdauer verharzen.**

### CO<sub>2</sub>-WARTUNGSKAPSEL

Reinigen Sie die Druckluftwaffe in regelmäßigen Abständen (alle 500 Schuss) mit einer CO<sub>2</sub>-Wartungskapsel. Entfernen Sie alle Diabolos aus der Druckluftwaffe, setzen Sie eine Wartungskapsel ein und schießen Sie auf ein sicheres Ziel, bis die Wartungskapsel leer ist.

Stellen Sie vor einer längeren Aufbewahrung der Pistole sicher, dass diese gesichert, das Magazin entladen und die CO<sub>2</sub>-Kapsel entfernt ist. Airsoftwaffen sind so aufzubewahren, dass sie vor unberechtigtem Gebrauch durch Kinder und andere Personen sowie vor Diebstahl und anschließendem Missbrauch geschützt sind.

## TECHNISCHE DATEN

System	CO <sub>2</sub> Blow Back
Kaliber	6 mm
Munitionstyp	0,20 g BBs
Magazinkapazität	24 Schuss
Abzug	Single-Action
Gewicht	984 g
Länge	225 mm
Energie	< 1,0 Joule
Art.Nr.	19576

Abbildungen können ggf. abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Modell- und sonstige Änderungen vorbehalten.