

**SIGSAUER®**

# BEDIENUNGSANLEITUNG



**P365 ASP**



**FÜR EINE SICHERE HANDHABUNG LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG UND BEACHTEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE!**

# SICHERHEITSHINWEISE



## WARNUNG

KEIN SPIELZEUG. BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH. MISSBRAUCH ODER FAHRLÄSSIGKEIT KÖNNEN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

Diese Luftpistole ist kein Spielzeug. Behandeln Sie sie mit dem gleichen Respekt, den Sie einer erlaubnispflichtigen Waffe entgegenbringen würden. Befolgen Sie die in diesem Handbuch gegebenen Sicherheitsanweisungen stets genau und bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf.

- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Luftpistole ist eine leistungsstarke Waffe, die ausschließlich von Personen mit einem Lebensalter von mindestens 18 Jahren verwendet werden sollte. Lesen Sie vor Verwendung der Luftpistole alle in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Sicherheitshinweise und sonstigen Informationen vollständig und genau durch. Der Käufer und der Benutzer der Luftpistole müssen alle national, regional und lokal geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften über Eigentumserwerb, Besitz und Verwendung von Druckluftwaffen einhalten.
- Führen Sie die Luftpistole nicht in der Öffentlichkeit. Ein solches Verhalten könnte andere täuschen und eine Straftat darstellen. Die Polizei und auch andere Personen könnten den Eindruck gewinnen, dass es sich bei der Luftpistole um eine erlaubnispflichtige Waffe handelt.
- Behandeln Sie die Luftpistole immer so, als ob es geladen und schussbereit wäre.
- Die Farbgebung und Markierungen der Luftpistole dürfen nicht verändert werden, sodass sie denen einer erlaubnispflichtigen Waffe stärker ähneln. Die Vornahme solcher Änderungen birgt Gefahren und kann eine Straftat darstellen.
- Druckluftwaffen unterscheiden sich in ihrer Konstruktion, Funktionsweise und Handhabung. Schießen Sie mit einer Waffe erst dann, wenn sie sich mit ihr vertraut gemacht haben. Lesen Sie das vorliegende Handbuch vor Benutzung der in ihm beschriebenen Luftpistole daher sorgfältig durch.
- Sie und alle anderen Personen in Ihrer Umgebung MÜSSEN zum Schutze der Augen immer geeignete Sicherheitsbrillen (Schießbrillen) tragen. Trägt jemand von Ihnen optisch korrigierende Augengläser, Kontaktlinsen oder eine Sonnenbrille, so müssen diese vom Hersteller jeweils auf Schlagfestigkeit geprüft worden sein; tragen Sie andernfalls stets eine geeignete Sicherheitsbrille (Schießbrille) über den optisch korrigierenden Augengläsern, Kontaktlinsen bzw. der Sonnenbrille.
- Zielen Sie immer in eine SICHERE RICHTUNG. Halten Sie die Mündung der Luftpistole stets in eine sichere Richtung.
- Nehmen Sie Ihren Finger immer weg vom Abzug und Abzugsbügel, solange Sie nicht schussbereit sind.
- Zielen Sie mit der Luftpistole niemals auf Gegenstände, die Sie nicht treffen wollen.
- Zielen Sie mit der Luftpistole niemals auf Menschen oder Tiere.
- Schauen Sie nie in den Lauf der Luftpistole.
- Lassen Sie Ihre Luftpistole solange gesichert, ungespannt und ungeladen, bis Sie zum Schießen bereit sind.
- Prüfen Sie immer, ob die Luftpistole gesichert, ungespannt und ungeladen ist, wenn Sie sie von einer anderen Person entgegennehmen oder sie aus dem Lagerplatz holen.
- Lassen Sie die geladene Luftpistole niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie nur die richtige Projektilgröße und den richtigen Projektiltyp, die auf der Luftpistole angegeben sind.

- Munition darf nicht wiederverwendet werden.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen oder auf Wasseroberflächen. Das Projektil könnte springen und abprallen und dann unbeabsichtigt eine Person, ein Tier oder auch einen Gegenstand treffen, den Sie nicht treffen wollten.
- Schießen Sie nicht auf zerbrechliche Gegenstände wie z. B. Fenster.
- Platzieren Sie den Kugelfang an einem sicheren Ort, für den Fall, dass er nicht funktionieren sollte. Ihr Kugelfang sollte vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigungen geprüft werden. Alle Kugelfänge verschleiben mit der Zeit und versagen dann letztendlich. Ersetzen Sie den Kugelfang, wenn die Oberfläche abgenutzt oder beschädigt ist oder wenn ein Querschläger auftritt.
- Versuchen Sie nicht, die Luftpistole zu zerlegen oder zu manipulieren. Unzulässige Reparaturen oder Änderungen jeglicher Art an den Funktionsteilen der Luftpistole können sie unsicher machen und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- Vor dem Lagern oder dem Transport der Luftpistole muss die Pistole immer ungespannt, ungeladen und gesichert sein.
- Bewahren Sie die Luftpistole immer an einem sicheren Ort auf, unzugänglich für nicht autorisierte Personen und getrennt von der Munition.
- Nur Personen, die genauestens mit den Funktionen der Luftpistole und seiner ordnungsgemäßen Verwendung vertraut und gesetzlich dazu befugt sind, dürfen mit ihm umgehen.
- Tragen Sie beim Schießen oder bei der Wartung der Luftpistole immer eine geeignete Sicherheitsbrille (Schießbrille).
- Schießen Sie nur dort, wo es gesetzlich zulässig ist.
- Nehmen Sie weder vor noch während des Schießens alkoholische Getränke, Medikamente oder sonstige potenziell bewusstseins- oder wahrnehmungsverändernde Substanzen zu sich.
- Überprüfen und warten Sie die Luftpistole in regelmäßigen Abständen.
- Ist die Luftpistole heruntergefallen, so vergewissern Sie sich, dass es in seiner Funktion dadurch nicht beeinträchtigt wurde.



## **WARNUNG**

DIE NICHT-EINHALTUNG DER ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN DIESES HANDBUCHS KANN ZU SCHWERER KÖRPERVERLETZUNG (U.A. GESICHTS-, AUGEN-, OHRVERLETZUNGEN, BLINDHEIT, GEHÖRLOSIGKEIT) SOWIE ZUM TOD FÜHREN.



## **WARNUNG**

EIN AUGENSCHUTZ IST ERFORDERLICH! TRAGEN SIE EINE GEEIGNETE SICHERHEITSBRILLE (SCHIESSBRILLE)!

# BEZEICHNUNG



1. Korn
2. Schlitten
3. Kimme
4. Sicherungs-Hebel
5. Schlittenfang-Hebel
6. Magazin
7. Magazin-Arretierknopf
8. Abzug
9. Zerlegehebel (Attrappe)
10. Mündung

## Technische Daten

System:	CO <sub>2</sub> Blow-Back
Kaliber:	4,5 mm BB
Magazinkap.:	12 Schuss
Lauflänge:	65 mm
Gewicht:	350 g
Gesamtlänge:	147 mm
Energie:	max. 1,12 Joule
Frei ab:	18 Jahre
Artikel Nr.:	AIR-P365-BB

## SICHERUNG



Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Sicherungs-Hebel (4.) am hinteren Ende des Schlittens in der oberen Position befindet und der rote Punkt NICHT sichtbar ist.




Entsichern Sie die Waffe erst kurz vor der Schussabgabe. Die Waffe sollte unmittelbar nach dem Schießen wieder gesichert werden.

## MAGAZIN ENTNEHMEN UND LADEN



Um das Magazin aus der Waffe zu entfernen, drücken Sie den Arretierungsknopf (7.) auf der linken Seite des Griffstücks und entnehmen Sie das Magazin. Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht zu Boden fällt.

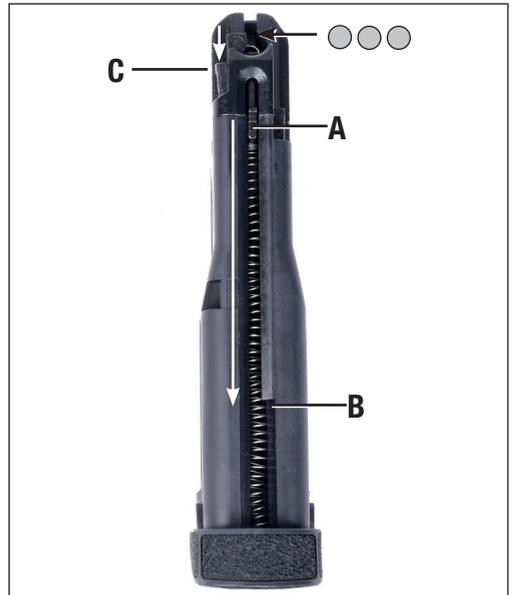

Ziehen Sie die Zuführer (A) nach unten und arretieren Sie ihn unter dem seitlichen Haltepunkt (B). Halten Sie mit dem Daumen die Lasche am Ladeport (C) nach unten und befüllen Sie das Magazin, indem Sie die BB's oberhalb der Feder in das Magazin einführen. Die maximale Magazinkapazität liegt bei 12 Stahl BB's im Kaliber 4,5 mm. Entrasten Sie anschließend die Zuführer.

# EINSETZEN DER CO<sub>2</sub>-KAPSEL



Öffnen Sie den Deckel mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel entgegen des Uhrzeigersinns.

Entfernen Sie die Abdeckung komplett. Setzen Sie die CO<sub>2</sub>-Kartusche, wie abgebildet, ein.

Setzen Sie den Magazineckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn vorsichtig an. Sobald der Deckel richtig im Gewinde sitzt, können Sie diesen festziehen. Wenn die Kapsel angestochen wurde, hören Sie ein Zischgeräusch. Dieses vergeht, wenn der Deckel korrekt bis zum Ende festgezogen wird (+ Viertel Umdrehung).

Schieben Sie nun das Magazin wieder in die Waffe, bis es einrastet. Sie sollten einen deutlichen Klick hören.




## ACHTUNG

- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH 12g CO<sub>2</sub>-KAPSELN.
- FÜR DIE LAGERUNG ENTFERNEN SIE DIE CO<sub>2</sub>-KAPSEL.
- BEIM ENTFERNEN DER LEEREN CO<sub>2</sub>-KAPSEL KANN ETWAS GAS ENTWEICHEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS CO<sub>2</sub>-GAS NICHT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG KOMMT, DAS KÖNNTE SCHWERE ERFRIERUNGEN VERURSACHEN.
- SETZEN SIE DIE CO<sub>2</sub>-KAPSEL NIEMALS EXTREMER HITZE AUS UND LAGERN SIE SIE NICHT BEI TEMPERATUREN, DIE 54°C ÜBERSTEIGEN.
- BEFOLGEN SIE DIE WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE DES HERSTELLERS BEZÜGLICH HANDHABUNG UND LAGERUNG DER CO<sub>2</sub>-KAPSELN.

## SCHIESSEN UND ZIELEN

Verwenden Sie ausschließlich 4,5mm Stahl BBs. Eine Verwendung von anderer Munition kann zu Verletzungen oder Schäden an der Waffe führen. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.

Entsichern Sie die Pistole. Um zu schießen, zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen den Abzug (8.). Achten Sie für eine konsistente Präzision bei jedem Abschießen der Pistole auf ein korrektes Zielbild.

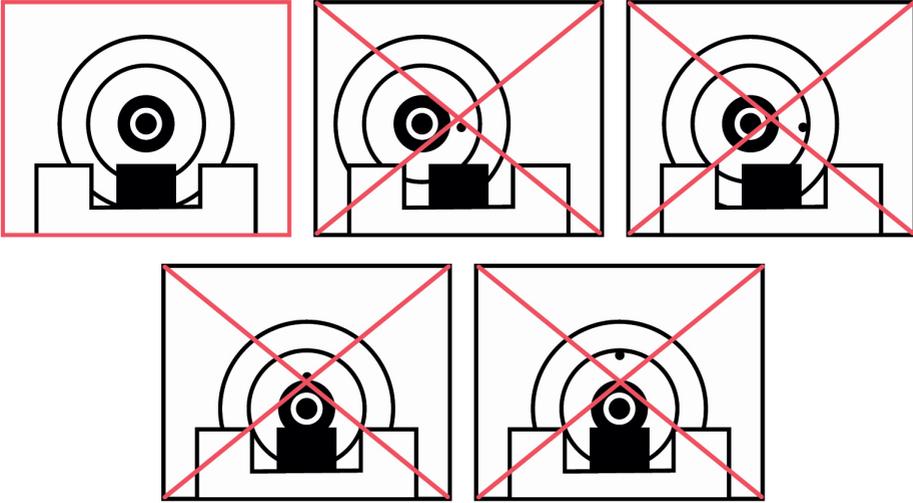

### ACHTUNG

Wenn alle Kugeln verschossen sind, verbleibt der Schlitten in der hinteren Position. Drücken Sie auf den Schlittenfanghebel, um den Schlitten nach vorne zu bringen.

## REINIGUNG

Entladen Sie die Waffe bevor Sie die Waffe reinigen. Reinigen Sie gelegentlich die äußeren Metallteile. Benutzen Sie dazu ein Tuch, auf das Sie ein wenig Waffenöl aufgetragen haben. Geben Sie niemals das Waffenöl direkt in den Lauf! **Benutzen Sie zur Reinigung keinen Öle, die über die Gebrauchsdauer verharzen!**

### CO<sub>2</sub>-WARTUNGSKAPSEL

Reinigen Sie die Druckluftwaffe in regelmäßigen Abständen (alle 500 Schuss) mit einer CO<sub>2</sub>-Wartungskapsel. Entfernen Sie alle Diabolos aus der Druckluftwaffe, setzen Sie eine Wartungskapsel ein und schießen Sie auf ein sicheres Ziel, bis die Wartungskapsel leer ist.

## AUFBEWAHRUNG

Stellen Sie vor einer längeren Aufbewahrung der CO<sub>2</sub>-Luftdruckwaffe sicher, dass die Sicherung „AKTIVIERT“, das Magazin entladen und die CO<sub>2</sub>-Kapsel entfernt ist. CO<sub>2</sub>-Luftdruckwaffen sind so aufzubewahren, dass sie vor unberechtigtem Gebrauch durch Kinder und andere Personen sowie vor Diebstahl und anschließendem Missbrauch geschützt sind.

# **SIGSAUER®**

**Vertrieb:**

**G-S-G**

**PREMIUM BRANDS**

German Sport Guns GmbH  
Oesterweg 21  
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0  
Fax: +49 (0) 2938 | 97890-31  
**www.germansportguns.de**

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Änderungen sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.