

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

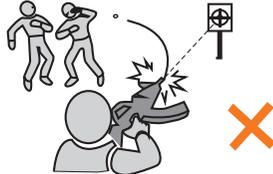

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

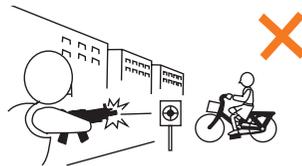

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



SIG SAUER P226 XFIVE

SIG SAUER®



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



TECHNISCHE DATEN

System	CO ₂ BlowBack
Kaliber / Munitionstyp	4,5 mm (.177) & 4,5 mm BB
Magazinkapazität	20 Schuss
Länge	225 mm
Gewicht	1.240 g
Energie	< 2,0 Joule
Artikelnummer	205249

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Befindet sich die Sicherung in der Position S (SAFE) ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung auf die Position F.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

CO₂ KAPSEL EINSETZEN

- Öffnen Sie das CO₂-Fach mit der Klappe an der Rückseite des Griffs.
- Setzen Sie die Kapsel mit der Nase nach vorn in das Fach ein.
- Schließen Sie nun das Fach wieder. Dadurch wird die CO₂-Kapsel angestoßen und die Pistole ist einsatzbereit.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN





MAGAZIN LADEN

- Klappen Sie das Magazin auf, um die Pellets einzusetzen.
- Setzen Sie die Pellets mit der Nase voran in das Magazin ein, drehen Sie nun das Magazin im Uhrzeigersinn weiter bis alle Kammern gefüllt sind.

**ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT
DIE MUNITION MUSS VOLLSTÄNDIG IN DEN KAMMERN SITZEN.**



ANLEITUNG

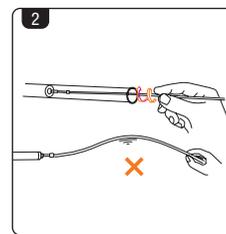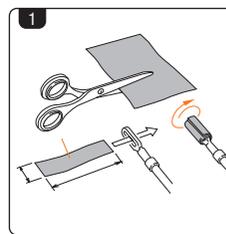

REINIGUNG DER WAFFE

- Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
- Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



SCHIESSEN

- Halten Sie die Mündung in eine sichere Richtung. Schieben Sie das geladene Magazin bei aktivierter Sicherung fest in den Griff der Pistole, bis es einrastet. Richten Sie die Pistole auf Ihr Ziel, entriegeln Sie die Sicherung, betätigen Sie den Abzug und die Pistole wird abgefeuert.
- Nach dem Schuss wird der Schlitten zurückgeschleudert und der Hahn automatisch zurückgespannt. Lassen Sie den Abzug los ganz nach vorne zurückschnellen, bevor Sie erneut feuern. Sobald die gesamte Munition aus dem Magazin verschossen wurde, die Waffe wieder sichern, das Magazin entfernen und die Munition nach Bedarf nachzuladen.

