



AK47




M. Kalashnikov


KALASHNIKOV

THE MOST FAMOUS WEAPON OF THE 20TH CENTURY

Magazine

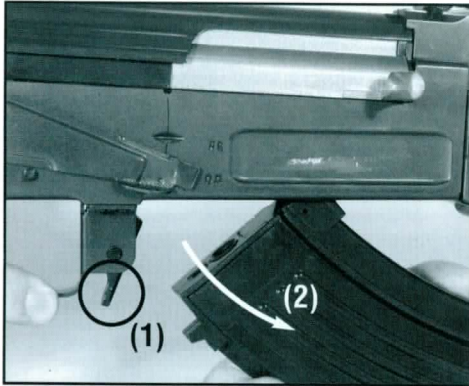

1 - Release magazine by pushing on the lever (1) located in front of the trigger guard and slide the magazine out of receptacle (2).
 - Pour enlever le chargeur, poussez sur l'arrêtoir (1) comme indiqué sur la photo et glissez le chargeur en dehors du fusil (2).
 - Para quitar el cargador, empujen en el mando (1) indicado en la foto y saquen el cargador fuera del modelo.

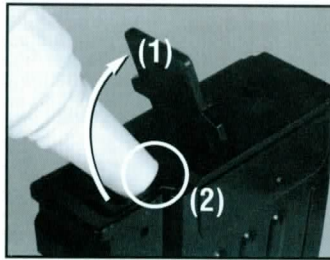

2 - To load the magazine, open the tab on top (1) and fill the compartment with recommended BBs (about 340 BBs) into compartment (2).
 - Pour remplir le chargeur, ouvrir le couvercle (1) et versez les billes recommandées (env.340 BBs) dans le compartiment de stockage (2).
 - Para llenar el cargador, abran la tapa (1) y vaciar las bolas recomendadas (unas 340 bolas) en el deposito (2)




3 - Spin the wheel located at the bottom of the magazine clockwise for about 1 minute. Repeat operation every 150 shots.
 - Remontez la mollette située sous le chargeur dans le sens indiqué. Répétez cette opération tous les 150 tirs environ.
 - Dar la vuelta a la rueda situada bajo del cargador como lo muestra la foto. Repitan esta operación todos los 150 tiros.




4 - Insert magazine in receptacle. If you notice some dry firing during burst, wind the wheel again.
 - Placez le chargeur dans la réplique. Si vous notez des tirs à vide, remontez de nouveau la mollette.
 - Pongan el cargador en la replica. Si notan tiros sin bolas, dar de nuevo la vuelta a la rueda situada bajo del cargador.

Battery (for AK47 S)

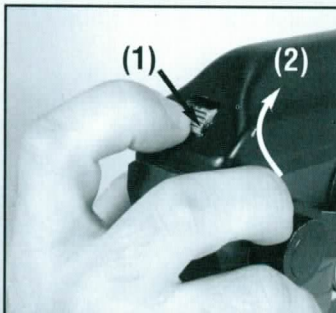


5 - Push the release (1) as shown on the picture to open the receiver top (2).
 - Poussez ce bouton (1) pour enlever le couvercle supérieur (2).
 - Empujar este botón (1) para quitar la tapa superior (2).

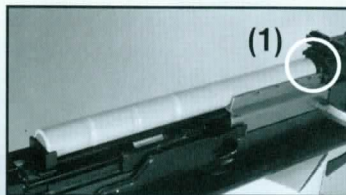


6 - Plug the charged battery to the connector (1) and slide it into compartment. Make sure to place the wires under the connector.
 - Branchez la batterie chargée au préalable (1) et placez la dans son compartiment. Pour un rangement pratique, placez les fils sous les prises.
 - Enchufar la batería cargada (1) y ponerla en su compartimiento. Para una instalación cómoda, pongan los cables debajo de los conectores.




7 - Push (1) and lock cover back in place (2) as shown in picture.
 - Glissez (1) et bloquez le couvercle à l'arrière (2) comme indiqué sur les photos.
 - Pongan (1) y encajen la tapa atras (2) como indicado en las fotos.

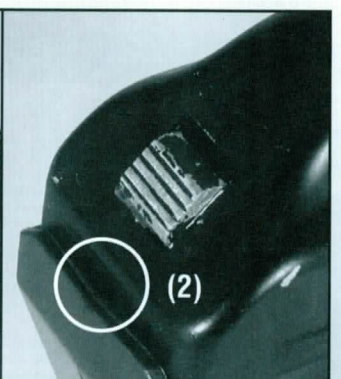

Battery (for AK47 full stock)

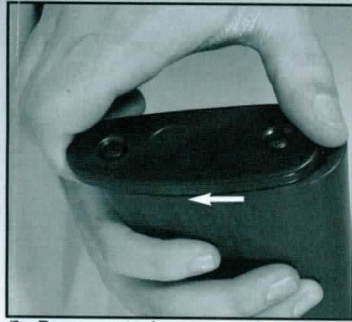


5 - Remove stock cover as shown.
 - Retirer le couvercle de la crosse de la sorte.
 - Quitar la tapa de la empuñadura.

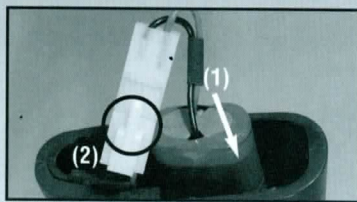

6 - Insert charged battery as shown in picture (1) and plug connector (2).

- Placez la batterie chargée dans la crosse (1) et branchez les prises (2).


- Pongan la batería cargada en la empuñadura (1) y enchufen los conectores.

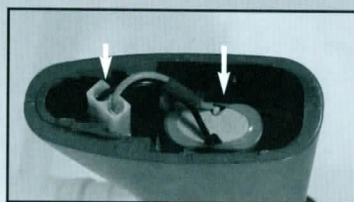

7 - Battery, wires and connectors must be inserted in stock as shown in picture.

- La batterie, les fils et prises doivent être placés dans la crosse comme indiqué.


- La batería, los cables y los conectores deben ser puesto en la empuñadura como indicado.

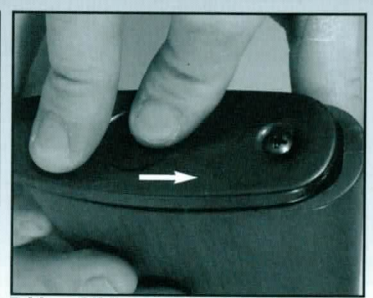

7 bis - Slide cover back in place.

- Remplacez le couvercle à l'arrière de la crosse. Pongan la tapa para cerrar la empuñadura.

BAXS System

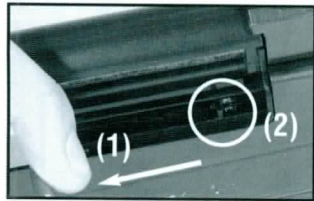


8 - Access the BAXS system by pulling on the charging handle (1). Move the cursor to adjust firing system (2). Adjust according to weight of BBs used.

- Accédez au Système de précision BAXS en tirant du levier de chargement (1). Déplacez le curseur pour régler ce système de tir (2). Ajustez aussi en fonction du poids de la bille utilisée.

- Acceden al Sistema de puntería BAXS en tirando del mando de carga (1). Muevan el cursor para ajustar el sistema y su tiro (2). Ajusten tambien cuando cambien el peso de las bolas.

Adjustable Rear Sight

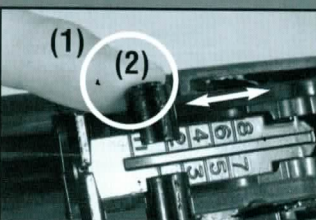

9 - Rear sight can be adjusted up-down, sliding the lever (1) shown by our circle. For that, Push on the lock (2) located on the left of the lever.

- La visée arrière se règle à l'aide du curseur (1) montré par notre photo. Pour cela, il suffit de pousser le bouton (2) situé sur la gauche de ce curseur et de le positionner à l'endroit désiré.

- La puntera trasera se ajusta con el cursor (1) mostrado en nuestra foto. Para mover el cursor, se tiene que apretar en el botón (2) sobre la izquierda.


Selector



10 - To start shooting, aim at a target, put the selector (1) on one of two low positions (Semi or Full Auto) and pull the trigger. (2)

- Pour tirer, visez une cible, placez le sélecteur (1) sur une des 2 positions basses (Semi Automatique ou Rafales) et appuyez sur la détente. (2)

- Para disparar, cojan una diana, pongan el selector (1) en una de las dos posiciones bajas (Semi o Full Auto) y aprieten sobre el gatillo. (2)

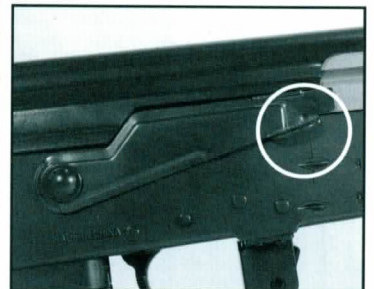


11 - Once finished shooting, put the shooting selector back on the "Safe" position. Make sure the rifle is stored empty of any ammunition, magazine removed.

- Le tir terminé, placez le sélecteur sur la position "Sécurité" (en haut). Prenez bien soin de ranger votre modèle vide de toute munition, chargeur enlevé.

- El disparo acabado, pongan el selector sobre la posición "Seguro" (arriba). Tengan cuidado de siempre recoger el modelo vacío de toda bola, cargador quitado.

Foldable Stock (for AK47 S)

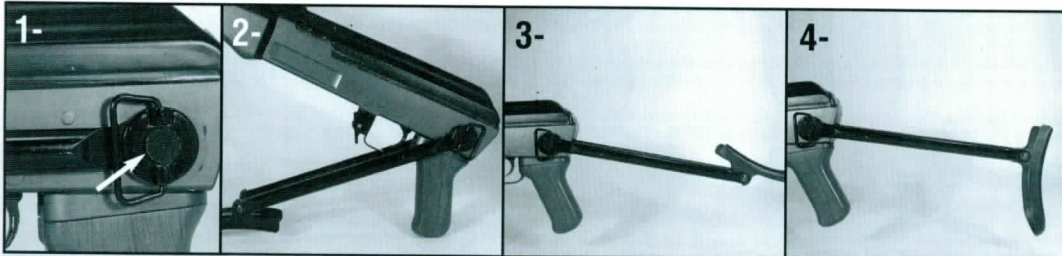

12 - To unfold stock, press on release button as shown in picture 1 and follow steps 2,3 and 4.

- Pour déplier la crosse, appuyez sur le bouton indiqué (1) et suivez les étapes 2,3 et 4.

- Para desplegar la empuñadura, aprieten sobre el boton (1) y sigan las etapas 2,3 y 4.



13 - Fold stock back in place by pushing on the release button.

- Pour replier la crosse, appuyez également sur le bouton indiqué sur la photo.

- Para plegar la empuñadura, aprieten tambien sobre el botón indicado en la foto.

CHARGE OF BATTERIES - CHARGE DES BATTERIES - CARGA DE LAS BATERIAS - LADEN DER AKKUS

- Plug your battery pack on the small charger and plug this small charger on 110 or 220 volts. If your pack is empty, it will need between 4 and 5 hours to be fully charged. TIP : do not forget that any pack which begins to rise in temperature (lukewarmness) after a certain period of charge is a battery pack fully charged.

CAUTION : Do not charge more than 10 hours.

- Branchez votre pack de batteries sur le petit chargeur et ce petit chargeur sur le 110 ou 220 Volts. Si votre pack est vide, il lui faudra entre 4 et 5 heures pour être chargé. ASTUCE : n'oubliez pas que tout pack qui commence à monter en température (tiède) après une certaine période de charge est un pack qui est chargé.


ATTENTION : Ne chargez pas plus de 10 heures.

- Conecte su pack de baterías sobre el pequeño cargador y este pequeño cargador sobre el 110 o 220 Voltios. Si su pack está vacío, necesitará entre 4 y 5 horas para ser cargado. CONSEJO: no olvide que todo pack que comienza a subir en temperatura (tibia) después de un cierto periodo de carga es un pack que esta cargado.

ATENCIÓN : No cargen la batería mas de 10 horas.

- Schließen Sie den Akku an ein kleines Ladegerät an und stecken Sie dieses in eine 110 oder 220V Steckdose. Wenn der Akku leer ist, benötigt er 4-5 Stunden, bis er komplett geladen ist. Tipp: Vergessen Sie nicht, das jeder Akku sich erhitzt nach einer gewissen Zeit beim Laden. Nach einer gewissen Zeit ist der Akku voll geladen!

ACHTUNG: Laden Sie nicht mehr als 10 Stunden.

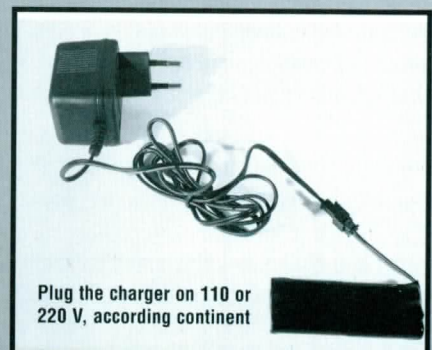

Plug the charger on 110 or 220 V, according continent