

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

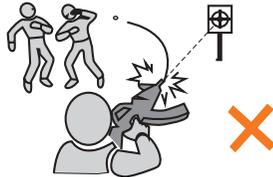

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

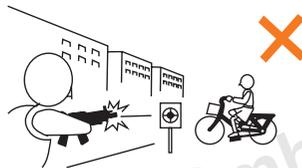

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

LR3000\_LR3001\_LR3003\_LR3005\_LR3007\_1.0

## FABARM STFS12 11“



Art.Nr.: LR3000



Art.Nr.: LR3001



Art.Nr.: LR3003



Art.Nr.: LR3005



Art.Nr.: LR3007

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

WWW.GERMANSPORTGUNS.DE



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

**SICHERUNG**

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs auf der rechten Seite der Waffe. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn die Sicherung eingedrückt ist. Die Waffe ist schussbereit, wenn die Sicherung rausgedrückt und die rote Umrandung sichtbar ist.



**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**



**MAGAZIN ENTFERNEN UND LADEN**

1. Ziehen Sie den Arretierungshebel zurück, um das Kartuschenfach zu öffnen.
2. Nun öffnet sich das Kartuschenfach und Sie können das Kartuschenmagazin entnehmen.
3. Befüllen Sie das Kartuschenmagazin mit 6mm BBs. Verwenden Sie den Speedloader für schnelleres Laden. Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie 30 BBs in die Kartusche geladen haben.
4. Legen Sie die geladene Kartusche mit dem Metallteil nach unten in den Deckel des Magazin-fachs. Schließen Sie den Deckel um die Kartusche in das Gewehr zu drücken.


**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN  
ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT**

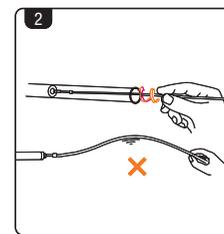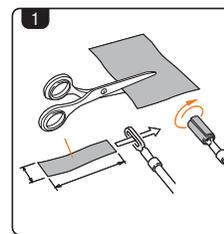

**REINIGUNG DER WAFFE**



1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**

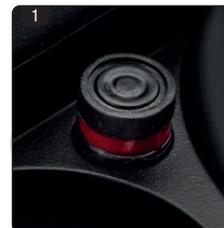

**SCHIESSEN**

1. Entsichern Sie die Waffe.
2. Ziehen Sie den Pumpgriff nach hinten und drücken Sie ihn dann wieder nach vorne, um die BBs in den Lauf zu laden. Zielen Sie in eine sichere Richtung und betätigen Sie anschließend den Abzug. Mit jeder Betätigung feuert das Gewehr 3 BBs gleichzeitig ab.

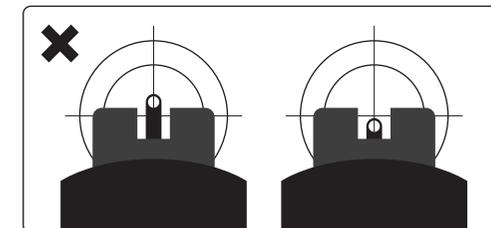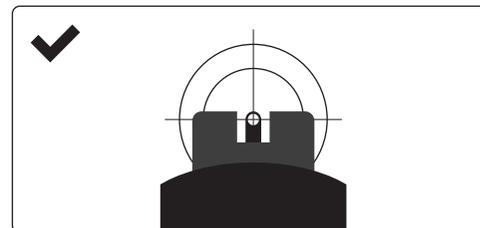

© German Sport Guns GmbH  
www.germansportguns.de