

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

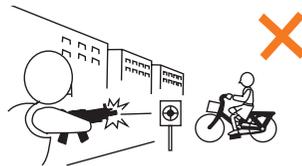

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage [www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de).

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

[info@germansportguns.de](mailto:info@germansportguns.de)  
[www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de)  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



## DAN WESSON 715 6"

*Dan Wesson*  
DAN WESSON FIREARMS®



Art.Nr. 18191



Art.Nr. 18194

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



TECHNISCHE DATEN

System	CO <sub>2</sub> Non BlowBack	CO <sub>2</sub> Non BlowBack
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB	6 mm BB
Magazinkapazität	6 Schuss	6 Schuss
Länge	310 mm	310 mm
Gewicht	1.180 g	1.225 g
Energie	< 2,0 Joule	< 1,0 Joule
Artikelnummer	18191	18194

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich am oberen Ende des Griffstücks. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Um die Waffe zu sichern, schieben Sie die Sicherung in die vordere Position auf den weißen Punkt S (SAFE). Um die Waffe zu entsichern, schieben Sie die Sicherung in die hintere Position auf den roten Punkt F (FIRE).

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



CO<sub>2</sub> KAPSEL EINSETZEN

- Nehmen Sie die CO<sub>2</sub>-Fach Abdeckung ab.
- Setzen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel mit der Nase voraus in das Fach ein.
- Im Inneren des Griffstücks befindet sich ein passender Innensechskant-schlüssel zum Anziehen der Schraube.
- Drehen Sie das Verschlusssystem zügig im Uhrzeigersinn, um die CO<sub>2</sub>-Kapsel zu aktivieren. Bringen Sie anschließend die Griffabdeckung wieder an.



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN.



VISIERUNG EINSTELLEN

- Horizontale Einstellung
- Vertikale Einstellung



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN.

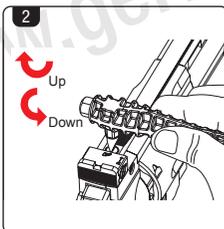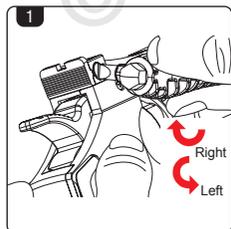

REINIGUNG DER WAFFE



- Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
- Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

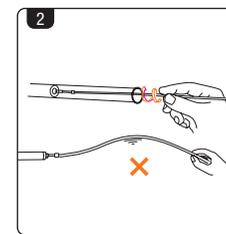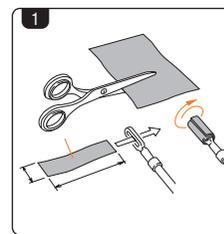

TROMMELMAGAZIN LADEN

- Setzen Sie die Hülsen in den Speedloader.
- Drücken Sie den Speedloader nach unten und drehen Sie ihn nach rechts, um die Hülsen zu verriegeln.
- Laden Sie nacheinander die 6 mm BBs in die Hülsen.
- Drücken Sie mit der linken Hand die Trommel-Entriegelung nach unten und mit der rechten Hand die Trommel von hinten heraus.
- Setzen Sie den Speedloader in die Trommel und drücken Sie diesen herunter, bis die Hülsen in der Trommel sitzen. Drehen Sie die Trommel wieder in die Waffe.

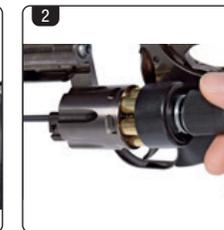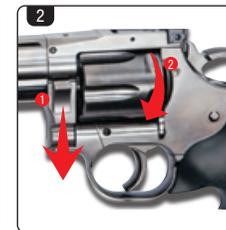

HOP-UP EINSTELLEN

Drehen Sie den Hebel langsam von links nach rechts und geben Sie ein bis zwei Schüsse ab, um die Wirkung zu überprüfen. Passen Sie die Einstellung weiter an, bis die BBs gerade und waagrecht fliegen. Das Hop-Up ist perfekt eingestellt, wenn die BBs eine gerade Flugbahn haben.



Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

